SLONI

Die besten Kletterwände für Dein Kind

Sprossenwand Nikky



AUFBAUANLEITUNG

Sprossenwand Nikky
AUFBAUANLEITUNG

WARNHINWEIS:

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Der Aufbau lässt sich am besten durch zwei erwachsende Personen umsetzen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE.
BITTE GENAU DURCHLESEN UND JEDEN ANWEISUNGSSCHRITT GENAU UMSETZEN.

Wandmontage

Herabstürzende Teile können durch Einklemmen schwere oder lebensbedrohliche Verletzungen verursachen. Befestige die Kletterwand deshalb sicher und exakt nach dieser Anleitung. Die Stabilität hängt insbesondere von der Tragfähigkeit und Beschaffenheit deiner Wand, der Verwendung geeigneter Befestigungsmittel sowie der korrekten Montage des Montagebalkens ab.

Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind ausschließlich für Beton- und Ziegelwände vorgesehen. Für andere Wandbeschaffenheiten musst du geeignetes Befestigungsmaterial verwenden. Prüfe vor der Montage, ob deine Wand für die Befestigung geeignet ist. Bei Unsicherheiten zur Wandbeschaffenheit, zum Befestigungsmaterial oder zur Montage solltest du eine fachkundige Person hinzuziehen.


Die mitgelieferten, in Deutschland hergestellten Schrauben sind auf eine hohe Stabilität und Belastbarkeit ausgelegt. Bei einer unsachgemäßen oder von der Anleitung abweichenden Montage können jedoch auch diese Schrauben verbiegen oder beschädigt werden.

Für Schäden, Verletzungen oder Folgeschäden, die durch eine nicht ordnungsgemäße Montage oder Nutzung entstehen, übernehmen wir im gesetzlich zulässigen Umfang keine Haftung und leisten keinen kostenlosen Ersatz.

Material und Pflege

Unsere Kletterwände bestehen aus massivem, unbehandeltem Holz. Als natürlicher Werkstoff kann Holz auf Veränderungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagieren. Dadurch können vereinzelt feine Haarrisse entstehen. Diese sind ein typisches Merkmal von Massivholz und beeinträchtigen weder die Sicherheit noch die Stabilität des Produkts.


Verwende die Kletterwand ausschließlich im Innenbereich. Entferne Staub regelmäßig mit einem Tuch entlang der Holzmaserung und wische anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

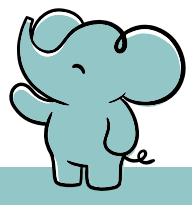


Stand: 09/2026 v3.05

Lieferumfang


Das ist in deinem Paket enthalten:

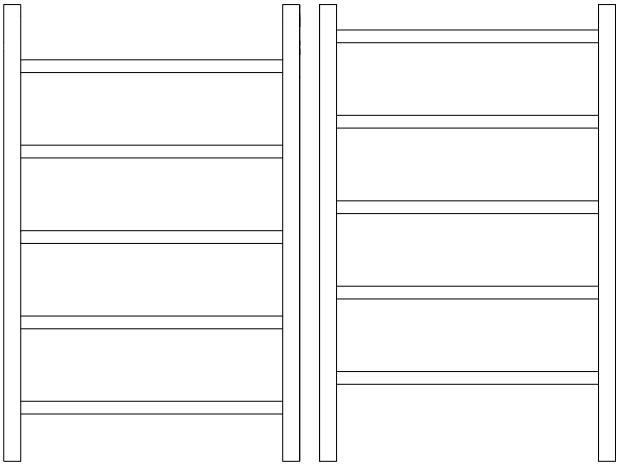


1 x Nikky, bestehend aus zwei vormontierten Elementen




2 x Montagebalken




2 x Sprossen für Überhang




2 x Verbindungshölzer



1 x Seitenteil, rechts



1 x Seitenteil, links




1 x Strickleiter




10 x Schraube & Hülse **A**




16 x Schraube **B**




4 x Schraube **C**

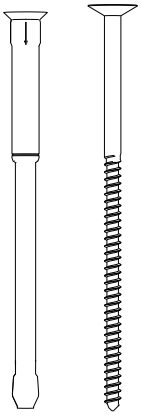


4 x Schraube & Dübel **D**

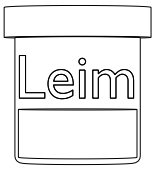

1 x Leim

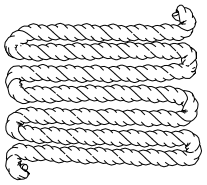


1 x Kletterseil

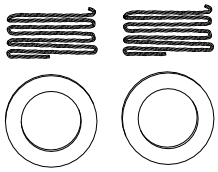


2 x Turnringe

Zusätzlich benötigst du:

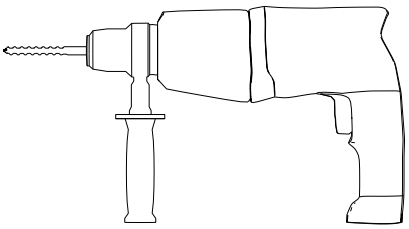


Bohrmaschine mit verschiedenen Bohraufsätzen, um die Löcher für die Wandbefestigung zu bohren.


Optional:

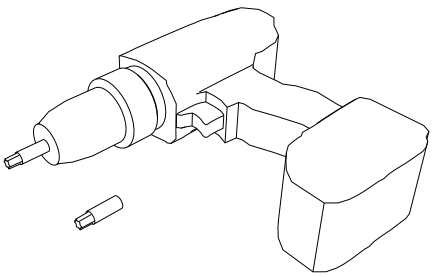


Akkuschrauber mit Torx-Aufsatz

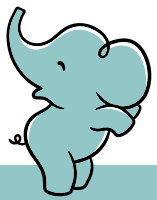


Schritt 1

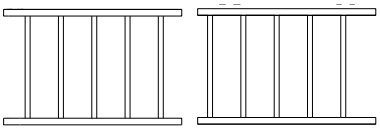

1 x Nikky





2 x Verbindungshölzer




8 x Schraube **B**

Verbinde zuerst die beiden bereits vormontierten Elemente mit den beigefügten Schrauben.
Das klappt am einfachsten, wenn du die Sprossenwand dazu auf den Boden legst.
Bitte auf einen Teppich oder eine Decke legen, damit keine Kratzer entstehen.

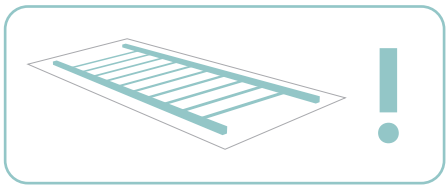


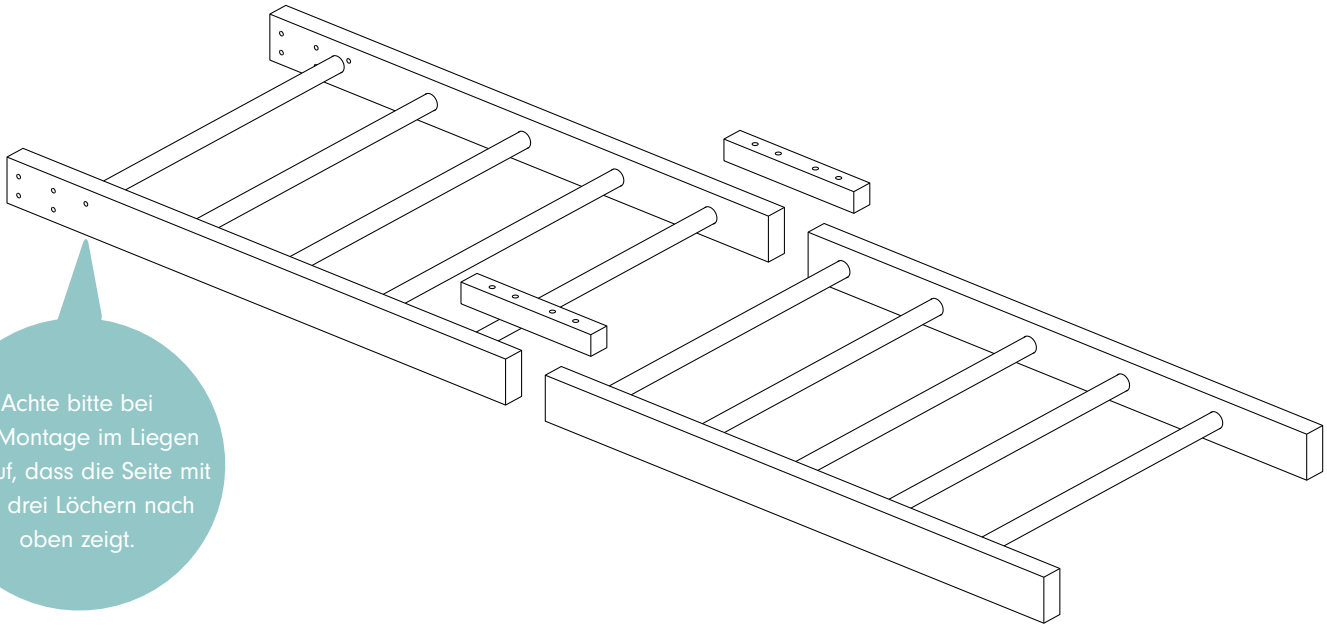

Achte bitte bei der Montage im Liegen darauf, dass die Seite mit den drei Löchern nach oben zeigt.

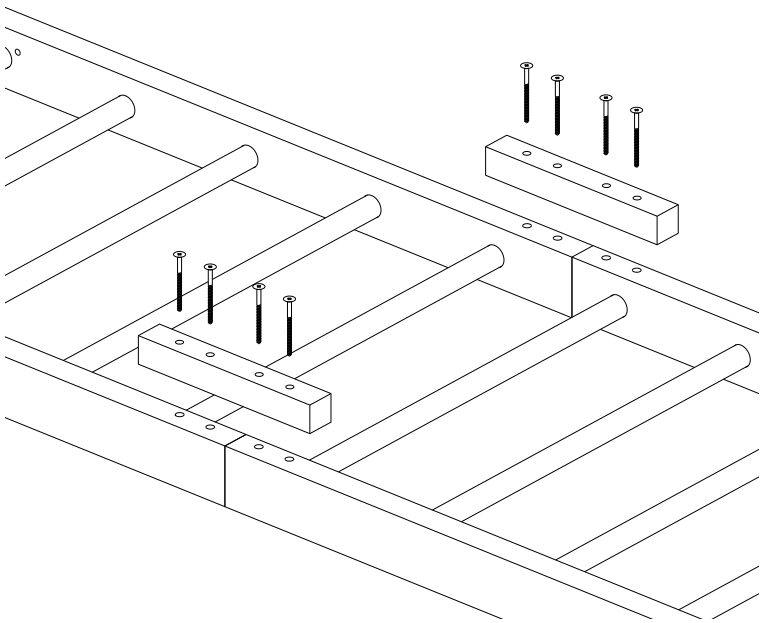

Schritt 2




2 x Montagebalken



8 x Schraube **B**

Anbringen der Montagebalken


Zur Befestigung der Montagebalken verwende die bereits vorgebohrten Löcher. Sollten Hindernisse an deiner Wand eine andere Position erforderlich machen, kannst du den Montagebalken flexibel versetzen und die Löcher selbst bohren. Solltest du den Montagebalken versetzen, musst du unbedingt die Löcher vorbohren, um Haarrisse zu vermeiden. Wir empfehlen hierzu einen dünnen Holzbohrer (2 mm).

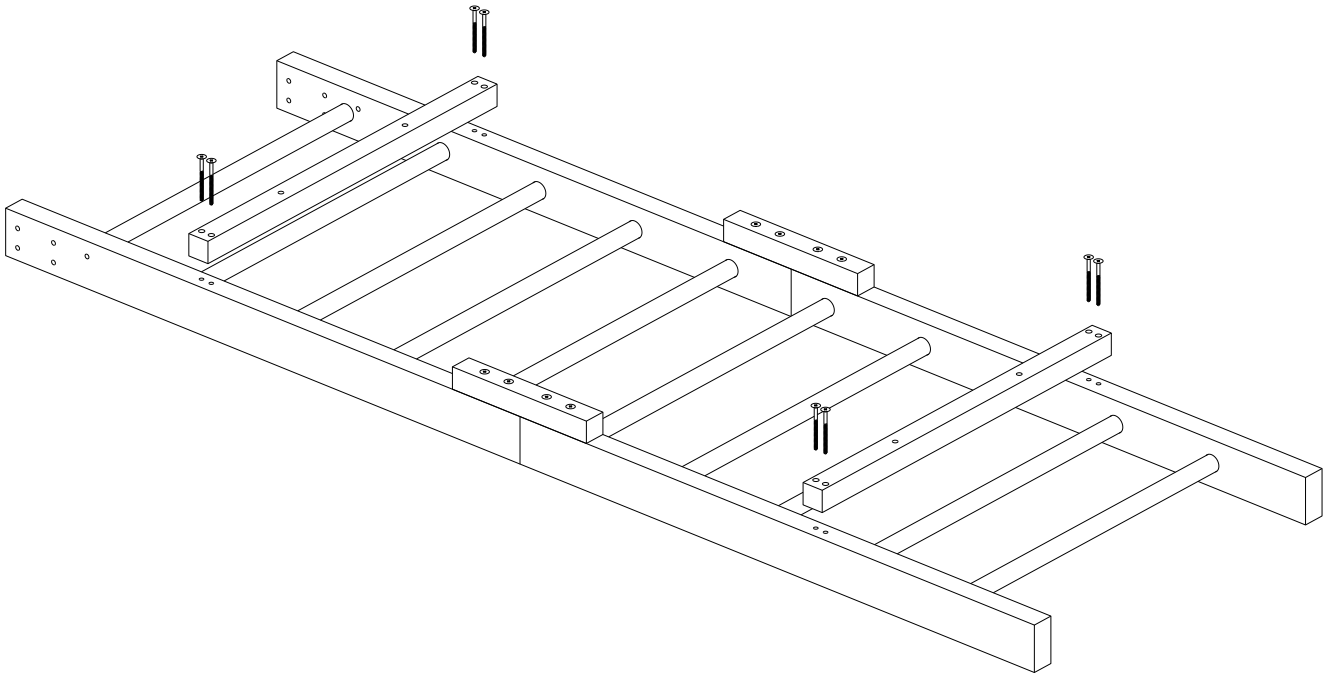


Schritt 3



10 x Schraube **A**

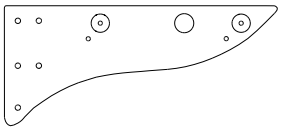


1 x Seitenteil, rechts

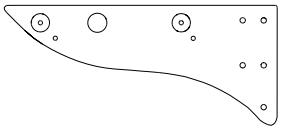

1 x Seitenteil, links


Drehe deine Kletterwand Nikky nun einmal um, so dass die Montagebalken auf dem Boden aufliegen.

Bringe nun die beiden Seitenteile des Überhangs mit den **Schrauben & Hülsen A** am Rahmen der Kletterwand an, achte aber darauf, dass du diese nur zu ca. 50 % festziehst – wir brauchen noch etwas Spiel, um die Sprossen in die Seitenteile einzubringen.

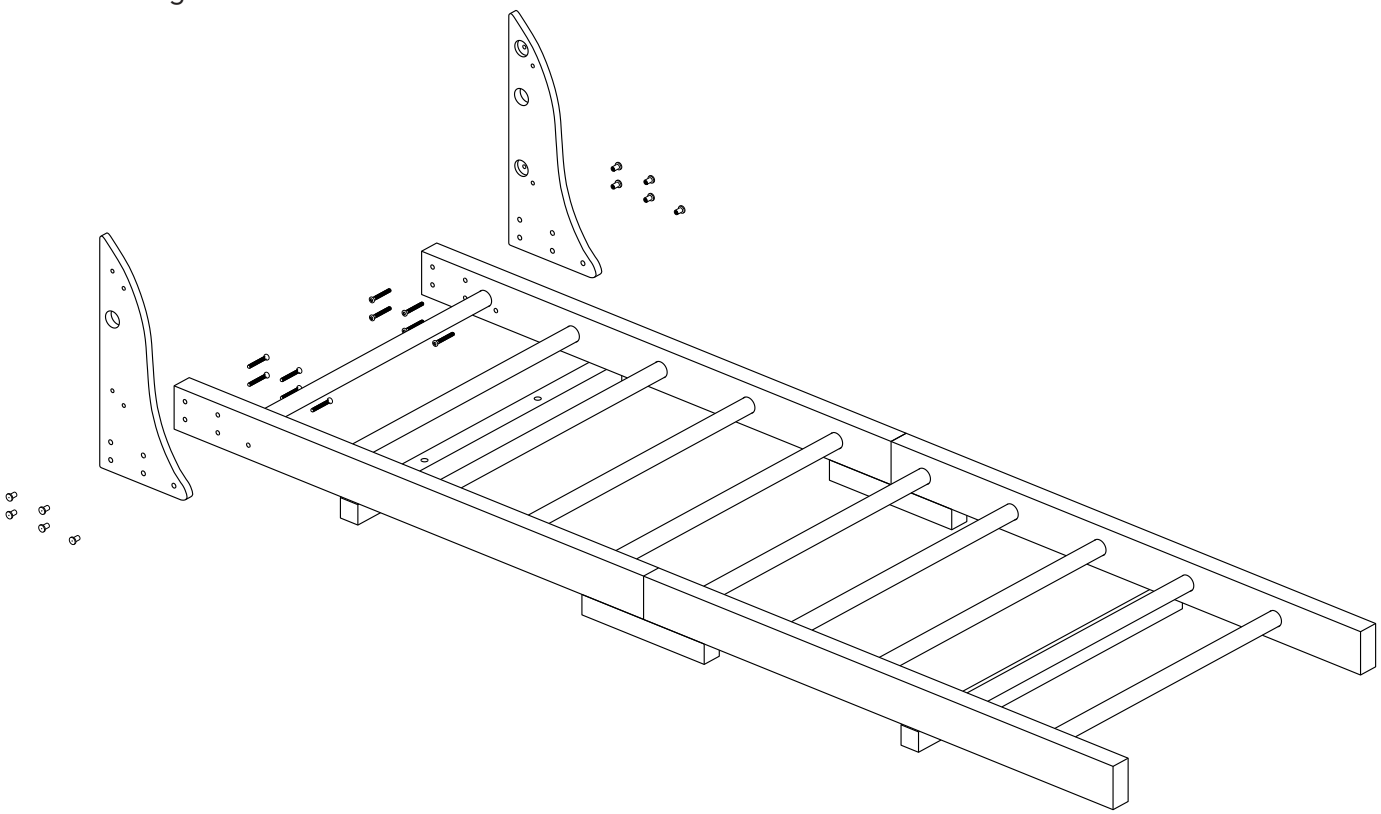


Schritt 4






4 x Schraube **C**




2 x Sprossen für Überhang


Gib in die vier Löcher, in die die Sprossen eingesetzt werden etwas von dem mitgelieferten Leim und setze dann die Sprossen ein. Mit den **Schrauben C** kannst du nun von außen die Sprossen festschrauben.

Ziehe jetzt noch die Schrauben A (Schritt 2) fest. Nun ist dein Nikky fertig montiert und kann an die Wand gebracht werden.

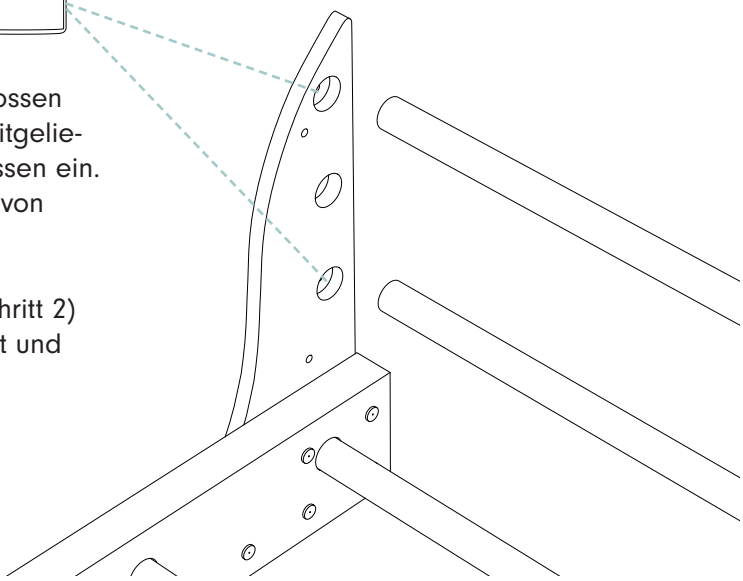

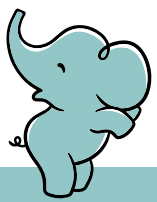


Schritt 5




4 x Schraube & Dübel **D**

Positioniere deine Nikky Kletterwand an der Wand. Bohre anschließend die Löcher entsprechend der mitgelieferten Schrauben & Dübel **D** in die Wand. Bohre direkt durch die Löcher der Montagebalken in die Zimmerwand und beachte unbedingt den Hinweis bzgl. der Dübel auf dieser Seite.

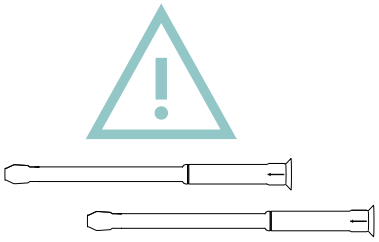


Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel sind ausschließlich für die Anwendung in Beton- und Ziegelwänden gedacht. Solltest du die Kletterwand an einer anderen Art von Wand (wie Sandstein oder Rigips) befestigen wollen, ist es notwendig, entsprechend passende Dübel zu besorgen.



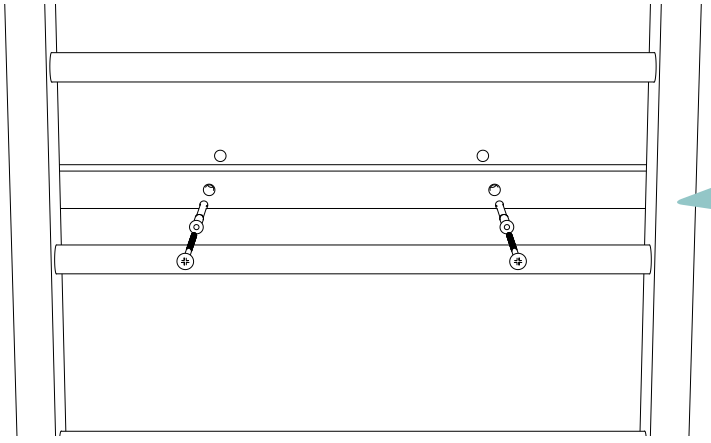


WICHTIG:
Die beiliegenden Dübel werden nicht direkt in die Wand, sondern durch den Montagebalken gesteckt und müssen mit diesem bündig abschließen. Dadurch verankern die Dübel sowohl im Holz der Kletterwand als auch in der Zimmerwand. Die Bohrlöcher müssen immer durch den Montagebalken gesetzt werden. Vor dem Einsetzen der Dübel Bohrstaub und Rückstände gründlich entfernen. Die Bohrtiefe sollte ca. 10–15 mm tiefer als der Dübel sein.

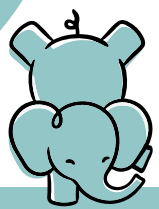


Schritt 6

Herzlichen Glückwunsch, deine Nikky Kletterwand ist einsatzbereit. Mache in das Ende des Seils einen festen Knoten und befestige es am Überhang. Falls du eine Sitzscheibe mitbestellt hast, ziehe das Seil durch die Sitzscheibe und mache dann einen Knoten. Die Turnringe werden üblicherweise an der vordersten Sprosse des Überhangs angebracht.
Wir wünschen euch viel Spaß mit eurer Nikky Kletterwand.

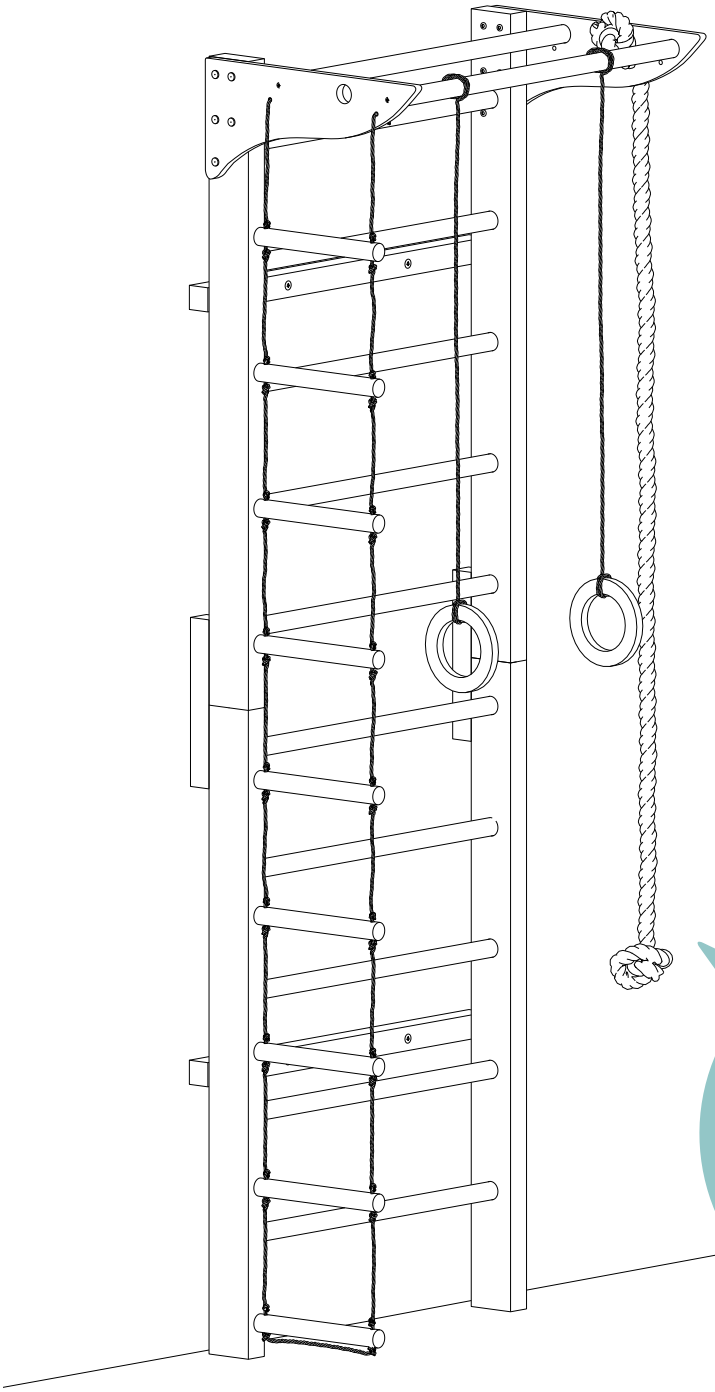

Mache einen festen Knoten am unteren Ende des Kletterseils.

Falls eine Sitzscheibe vorhanden ist, positioniere diese auf dem Knoten.

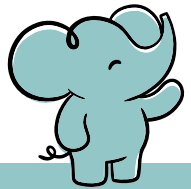

SLONI

Die besten Kletterwände für Dein Kind

Qualität trifft Design

Natürlich wollen wir nur das Beste für Dein Kind. Klettern fördert die physische und geistige Entwicklung von Kindern auf spielerische Weise. Unsere Produkte werden in liebevoller Handarbeit aus vollständig massivem Kiefern- und Buchenholz gefertigt, unbehandelt und sind selbstverständlich frei von Schadstoffen. Und wir lieben wie du gutes Design. Deshalb haben wir Sloni gegründet. Mehr erfährst du auf sloni.de.



Kletterwände



Kletterdreiecke



Boulderwände

SLONI GmbH

Maysweg 10
47918 Tönisvorst
Deutschland
Tel.: +49 2151 51 65 00
E-Mail: info@sloni.de